

therdex
PVC VLOEREN



LEGINSTRUCTIES
LOOSE LAY

CONTROLE ONDERGROND

Controleer altijd of er sprake is van een blijvend droge, scheurvrije, schone, trek- en drukvaste, vlakke vloer.

OPSLAG

Zorgt u ervoor dat het materiaal te allen tijden op een vlakke ondergrond ligt. Wanneer het materiaal niet vlak wordt opgeslagen zal dit tot problemen kunnen leiden bij de verwerking.

VOORKOM KLEURVERSCHILLEN

Per ruimte mag alleen materiaal worden verwerkt uit dezelfde productie-batch. We adviseren de planken gesorteerd te leggen om optische storingen te voorkomen.

DE CONTROLE VAN HET TE VERWERKEN MATERIAAL

De vloerbedekking wordt voor het verlaten van de fabriek aan een zorgvuldige controle onderworpen, waardoor een hoge kwaliteitsstandaard kan worden gegarandeerd. Evenwel het 100% uitsluiten van gebreken kunnen wij niet waarborgen. Controleert u daarom te allen tijden voor de verwerking het materiaal op zichtbare gebreken.

ACCLIMATISEREN - BELANGRIJK

Het aanpassen van het materiaal aan de klimaatomstandigheden is zeer belangrijk. Om het materiaal voldoende de gelegenheid te bieden zich te ontspannen, moeten de stroken (zonder verpakking) minimaal 24 uur in de te verwerken ruimte, op kleine stapeltjes worden gelegd, om zich aan de ruimte en temperatuur te kunnen aanpassen. De ideale verwerkingstemperatuur ligt bij ca. 18°C, de luchtvochtigheidsgraad mag niet hoger zijn dan 70%. Het materiaal past zich namelijk aan, aan de temperatuur van de ruimte waarin moet worden gewerkt. Direct zonlicht moet, zeker tot op het moment dat de lijm volledig is afgebonden, vermeden worden. Als het materiaal wordt verwerkt op een MDF of andere zwevende houten ondervloer (b.v. Jumpax) dan dient deze minimaal 24 uur van tevoren te zijn gelegd.

PRODUCT INSTALLATIE

Inspectie

De kwaliteit-, kleur- en batchnummer worden op elke doos gemarkeerd.. Voor een goed resultaat is het heel belangrijk om tegels uit dezelfde batch in dezelfde kamer te gebruiken. Controleer daarom altijd het geleverde materiaal voor de installatie. Indien u vlekken of andere onregelmatigheden aan de tegels constateert, vragen wij u om ons te informeren en niet met de installatie te beginnen zonder onze toestemming.

In het geval van een specifiek oppervlak groter dan 30 m² en/of een high traffic gebied, is het raadzaam om het product te verlijmen. Maak in dit geval gebruik van een dispersiefixeer (bijv. Uzin universele fixeer) voor de verlijming van de vloer, dit maakt het mogelijk dat de tegels makkelijk te vervangen zijn. Bij een serre of op enige andere kamer direct blootgesteld aan zonlicht is het verlijmen van de tegels noodzakelijk. Maak in dit geval gebruik van een dispersiefixeer (bijv. Uzin universele fixeer). De montage geschiedt tegen strak tegen de wanden en zonder dilatatievoegen.

LEGRICHTING VAN TEGELS

Stortend: de tegels worden om en om gelegd, deze manier van leggen creëert de aspecten effecten (mat/glans).

Kamerbreed: alle tegels worden met de pijl in de zelfde richting gelegd.

Halfsteens: elke tegel wordt horizontaal de helft van een tegel verschoven zodat vier hoekpunten nooit samenvallen. Pijlen in dezelfde richting.

Het wijzigen van een legrichting tijdens de werkzaamheden is niet mogelijk.

INSTALLATIEPROCES

Kamerbreed en stortend


Verdeel de ruimte in vier delen door een horizontale en verticale lijn in het midden van de ruimte. Leg de eerste tegel langs de lijn in de midden van de ruimte met de hoek van de tegel op het punt waar de lijnen elkaar kruisen. Leg de tweede tegel achter de eerste tegel en leg de derde tegel naast de tweede tegel, sluit met tegel vier de ronde. (zie bijgevoegde tekening).

Halfsteens


Verdeel de ruimte in vier delen door een horizontale en verticale lijn in het midden van de ruimte. Leg de eerste tegel langs de lijn in de midden van de ruimte met de hoek van de tegel op het punt waar de lijnen elkaar kruisen. Leg de tweede tegel voor de eerste tegel, meet en markeer de helft van deze tegel en leg de derde tegel op markeerpunt naast tegel twee. Leg achter de derde tegel de vierde tegel en werk zo de ronde linksom af. (zie bijgevoegde tekening)

Mogelijke manieren voor het leggen van 100x100 cm tegels:


Stortend

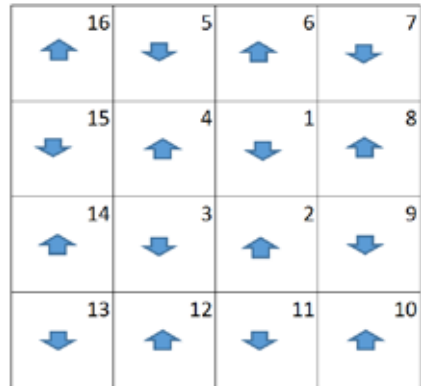

Kamerbreed

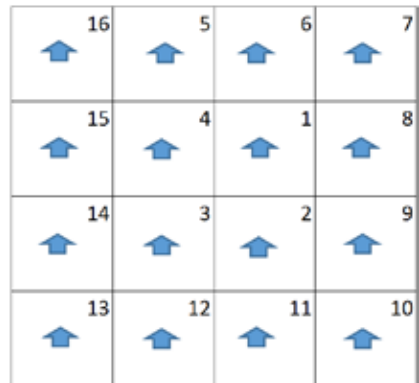

Halfsteens

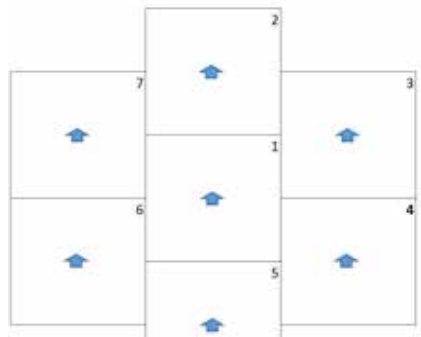

SNIJDEN VAN DE TEGELS

Gebruik een mes met recht blad van Stanley of een soortgelijk mes.

Plaats tegel B precies op de tegel A. Snijd een extra tegel (C). Duw de laatste naar de muur over tegel B. Duid nu op tegel B waar je moet snijden.

Gebruik een metalen liniaal of andere plaat/blad, maak een eerste insnijding door de toplaag van de tegel. Vouw de tegel en snij met haakmes door de insnijding.

Tenslotte, installeer de gesneden tegel B in de ruimte tussen de muur en de tegel A.

VLOERVERWARMING

Therdex PVC vloeren kunnen worden aangebracht op een vloer met vloerverwarming die een watertemperatuur heeft tot 27C. In dekvloeren waarin vloerverwarming is opgenomen, kan scheurvorming ontstaan. Om het risico op scheurvorming zoveel mogelijk te beperken, is het noodzakelijk de vloerverwarming langzaam en met regelmaat op temperatuur te brengen. Het is raadzaam daarvoor ons opstook- en afkoelprotocol te hanteren. Dit protocol is online te vinden, via www.therdex.nl/downloads.

Therdex PVC Vloeren kunnen ook worden aangebracht op elektrische vloerverwarming. Belangrijk hiervoor is het gebruik van de juiste ondervloer materialen. Bespreek dit daarom vooraf goed met uw leverancier waar de lijm en egaline gekocht worden.

OVERIG

Bij het leggen op MDF of andere zwevende houten ondervloeren (bijvoorbeeld Jumpax) dient u de stroken vrij te houden van de plint. Om, met name bij MDF of andere zwevende houten ondervloeren (bijvoorbeeld Jumpax), de stroken over de gehele vloer op het juiste moment in het lijmbed te leggen adviseren wij u om met 2 personen te werken.

Houd u rekening met de klimatologische omstandigheden en de temperatuur in de verwerkingsruimte. De voorschriften zijn gebaseerd op gemiddelde omstandigheden. Er is een optimale kleefkracht bereikt als u proefondervindelijk hebt vastgesteld dat de lijm ca. 80 % van het oppervlak van de onderzijde van de vloerbedekking heeft geraakt.

Gebruik nooit oplosmiddelen voor het verwijderen van lijmvlekken. Lijmvlekken direct met een vochtige doek verwijderen. In geval van gedroogde lijmvlekken deze verwijderen met water en zeep, desnoods met behulp van een vliegensponsje.

Therdex PVC vloeren | Sasdijk 14 | 8281 BM Genemuiden
+31 (0)38 385 7373 | info@therdex.nl | www.therdex.nl

Postbus 102 | 8280 AC Genemuiden